


# AMC Navigenio

Kasutusjuhend

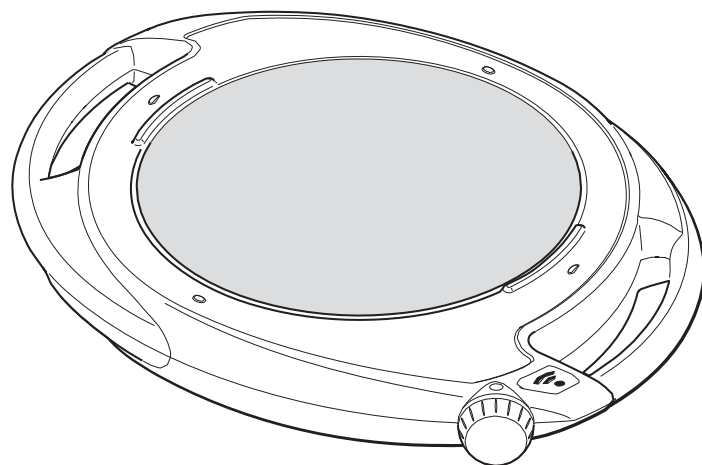

Söö õigesti.  
Tunne ennast hästi.

Esmaklassiline toiduvalmistamise süsteem  
[www.amc.info](http://www.amc.info)

# AMC Navigenio

## Kasutusjuhend

### Sisukord

<b>1.</b>	<b>Sihtotstarve ja ohutus</b>	<b>3</b>
1.1	Sobivad AMC potid ja pannid	3
1.1.1	Navigenio lauapliidina	3
1.1.2	Navigenio ülevalt küpsetamise funktsioonis	3
1.2	Vältige kahjustusi	4
1.2.1	Vältige väliseid kuumakahjustusi	4
1.2.2	Vältige kahjustusi ja ebaõiget kasutust	4
1.3	Võimalikud elektriohud	4
1.4	Võimalikud kuumaga seotud ohud, tulekahjuoht	4
1.5	Jälgimine	5
<b>2.</b>	<b>Kokkupanek ja esmakordne kasutamine</b>	<b>5</b>
2.1	Kokkupanek	5
2.2	Esmakordne kasutamine	5
2.2.1	Juhtnupp ja töörežiimi kuvamine lauapliidi funktsioonis	6
2.2.2	Juhtnupp ja töörežiimi kuvamine ülevalt küpsetamise funktsioonis	6
<b>3.</b>	<b>Funktsioonid</b>	<b>7</b>
3.1	Navigenio lauapliidina	7
3.1.1	Manuaalne küpsetamine Visiothermiga Visiothermi ja Audiothermiga	7 7 7
3.1.2	Isejuhtiv küpsetamine Planeeritud küpsetamine	8 8
3.2	Navigenio ülevalt küpsetamise funktsioonis	8
3.2.1	Manuaalne gratineerimine ja küpsetamine	8
3.2.2	Etteantud ajaga gratineerimine ja küpsetamine	8
<b>4.</b>	<b>Mida teha, kui...</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>Navigenio ja äpp</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>Hooldus</b>	<b>10</b>
<b>7.</b>	<b>Äraviskamine</b>	<b>10</b>
<b>8.</b>	<b>Tehnilised andmed</b>	<b>10</b>
<b>9.</b>	<b>AMC klienditeenindus</b>	<b>10</b>

ET Navigenio on mõeldud eranditult koduseks kasutamiseks ettenähtud viisil. Enne Navigenio kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi – eriti teave õige kasutamise ja ohutuse kohta. Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see järgmistele omanikele edasi.

## Sümbolite tähendused



### Ohutuse seisukohast olulised juhised

Järgimata jätmine võib tekitada vigastusi või kahju.



Halb töökord või ebaõige kasutamine



Hea töökord või õige kasutamine



Kasulik kasutajateave



Keskkonnakaitse-, ökoloogia- ja säästlikkusalane teave



Protsessi etapid on tähistatud noolega.

### Kehtivus

See kasutusjuhend kehtib Navigenio C0020 mudeli kohta. Andmeplaat asub ühe sanga all. Versioon: 08/20



Ühildub AMC Audiothermiga

## 1. Sihtotstarve ja ohutus

Navigeniot saab kasutada AMC küpsetussüsteemi erinevates funktsioonides teisaldatava lauapliidina. Navigeniot saab kasutada lauapliidina toidu küpsetamiseks manuaalsel ja isejuhtival režiimil, samuti gratineerimiseks ja küpsetamiseks ülevalt küpsetamise funktsioonis.

### 1.1 Sobivad AMC potid ja pannid

#### 1.1.1 Navigenio lauapliidina

- 16, 20 ja 24 cm potid (kuni maks. 6,5 l)
- 20, 24 ja 28 cm pannid
- 24 ja 28 cm Eurasia, 36 cm vokk
- 38 cm Oval Roaster küpsetuspott ja Oval Grill grillpann, 28 cm Arondo Grill grillpann

#### 1.1.2 Navigenio ülevalt küpsetamise funktsioonis

- 20 ja 24 cm pannid
- 20 ja 24 cm HotPan küpsetuspannid
- 24 cm Eurasia

## 1.2 Vältige kahjustusi

### 1.2.1 Vältige väliseid kuumakahjustusi

- Ärge mitte kunagi asetage Navigeniot kuumale pliidiplaadile.
- Ärge kasutage Navigeniot valesti pikema aja jooksul. Vastasel juhul lülitab ülekuumenemiskaitse Navigenio kuumutusüsteemi välja.

### 1.2.2 Vältige kahjustusi ja ebaõiget kasutust.

- Ärge kasutage klaaskeraamilist pinda löikelauana.
- Ärge kasutage klaaskeraamilisel pinnal teravaid esemeid ja vältige punktkoormust.
- Kuumakartlikel pindadel asetage Navigenio kuumaalusele.
- Kasutage ainult stabiilseid pindu ja ärge kandke Navigenio küljes olevaid potte ringi.
- Ärge mitte kunagi valmistage toitu otse Navigenio peal või koos pakendiga.
- Enne küpsetamist veenduge, et poti põhi ja klaaskeraamiline pind oleks puhas ja kuiv.
- Puhastage Navigenio alati korralikult.
- Ärge kasutage Navigeniot ruumi kütmiseks.

## 1.3 Võimalikud elektriohud

Seade töötab elektriga. Vältige elektrilöögi ohtu:

- Ühendage seade ainult sellise toiteallika külge, mille pinge vastab andmeplaadil näidatule.
- Kasutage ainult originaalühenduskaablit. Kasutama peab sama tüüpi pikendusjuhtmeid. Vahetage kahjustatud toitejuhe viivitamata välja.
- Toitejuhe ei tohi kokku puutuda kuuma küpsetusplaadi või kuumade kööginõudega.
- Tõmmake toitepistik kohe välja, kui klaaskeraamiline pind saab kahjustada või puruneb.
- Kahjustatud seadet ei ole lubatud edasi kasutada. Pöörduge AMC teeninduskeskuse poole.
- Navigenio omavoliline ümberehitamine on keelatud.
- Remonti võivad teostada üksnes AMC teeninduskeskuse poolt volitatud kvalifitseeritud asjatundjad.



## 1.4 Võimalikud kuumaga seotud ohud, tulekahjuoht

Navigenio läheb töötamise ajal kuumaks.

Vältige põletuse ohtu:

- Puudutage ainult Navigenio sangasid.

Vältige tulekahju ohtu:

- Pärast Navigenio kasutamist ülevalt küpsetamise funktsioonis ärge asetage seda maha nii, et klaaskeraamiline pind jääb allapoole.
- Navigeniot ülevalt küpsetamise funktsioonis kasutades asetage pott alati kuumakindlale pinnale.
- Kustutage potis süttinud toit (nt rasv) üksnes tuletteki või potikaanega – ärge mitte kunagi kasutage kustutamiseks vett.



### 1.5 Jälgimine

- Navigenio on pakendatud kilesse. Pakendamiseks kasutatud kile ei tohi sattuda laste kätte: lämbumisoht.
- Küpsetusprotsessi peab jälgima. Kui küpsetusprotsessi heli abil jälgimiseks kasutatakse Audiothermi, siis peate olema selle kuuldekaugusel.
- Järelevalveta kontrollimata küpsetamine võib põhjustada ülekuumenemist. Toit võib rikneda ning pott võib kahjustuda.
- Navigeniot tohivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed, samuti inimesed, kellel puuduvad kogemused või teadmised. Sellele vaatamata peab neid jälgima või seadme ohutu kasutamise kohta pealt juhendama ja nad peavad mõistma kaasnevaid riske.




## 2. Kokkupanek ja esmakordne kasutamine

### 2.1 Kokkupanek


Navigenio lauapliidina (pealtvaade)

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Klaaskeraamiline pind                    |
| 2 | Sangad                                   |
| 3 | Toitejuhtme pistikupesaseadmel           |
| 4 | Töörežiimi näidik                        |
| 5 | Kuumuse näidik (lauapliidi funktsioonis) |
| 6 | Juhtnupp                                 |
| 7 | Andmeplaat                               |

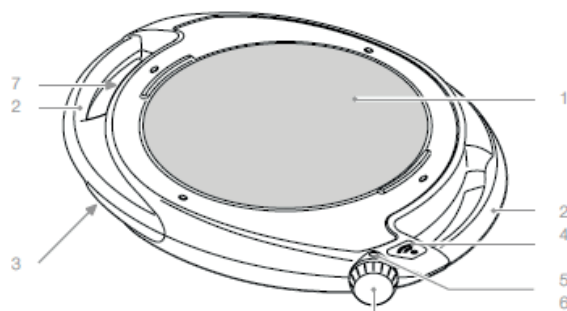

Navigenio ülevalt küpsetamise funktsioonis (pealtvaade)

- |   |   |
|---|---|
| 8 | Kuumuse näidik (ülevalt küpsetamise funktsioonis) |
| 9 | Töörežiimi näidik                                 |

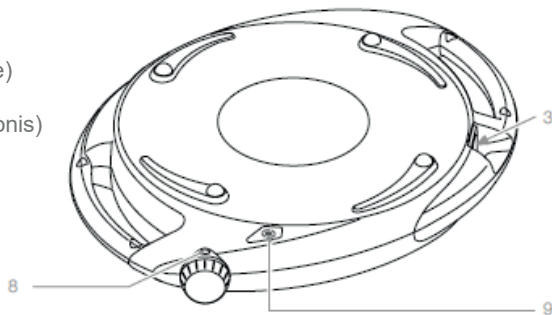

### 2.2 Esmakordne kasutamine




Enne esmakordset kasutamist eemaldage AMC logolt ja juhtnupult kilekleebis. Pühkige Navigenio puhta niiske lapiga üle ja seejärel kuivatage lapiga ära. Pange toitejuhe Navigenio külge ja ühendage see toiteallikaga.

### 2.2.1 Juhtnupp ja töörežiimi kuvamine lauapliidi funktsioonis

Juhtnupp:

Lauapliidi funktsioonis on valikus 1–6 kuumust manuaalseks küpsetamiseks ja „A“ säte isejuhtiva küpsetamise jaoks.

Töörežiimi kuvamine:





Näit	Kuvamisrežiim	Olek	Sündmus
	Punane põleb	Navigenio on sisse lülitatud.	Manuaalne küpsetamine kuumusel 1–6 ➔ Navigenio kuumeneb kohe.
Puudub	Puudub	Navigenio on seadistatud „A“ režiimile. Audiothermi ja Navigenio vahele saab tekitada raadioühenduse.	Isejuhtiv küpsetamine on seadistatud „A“ režiimile. ➔ Navigenio ei kuumene.
	Sinine vilgub	Navigenio ja Audiotherm on raadioühenduse kaudu ühendatud.	Isejuhtiv küpsetamine on seadistatud „A“ režiimile. ➔ Navigenio kuumeneb kohe, kui algab küpsetusprotsess Audiothermiga. Planeeritud küpsetamise erand: Küpsetusprotsess algab, kui viitstardi aeg on täis saanud.
	Punane vilgub	Jääkkuumuse märk	Eeldusel, et Navigenio on kuum ja toiteallikaga ühendatud.

### 2.2.2 Juhtnupp ja töörežiimi kuvamine ülevalt küpsetamise funktsioonis

Juhtnupp:

Ülevalt küpsetamise funktsioonis saab valida madala kuumuse „–“ ja suure kuumuse „=“ vahel.

Töörežiimi kuvamine:

Näit	Kuvamisrežiim	Olek	Sündmus
	Sinine/punane vilgub vaheldumisi	Navigenio on sisse lülitatud. Audiothermi ja Navigenio vahele saab tekitada raadioühenduse.	Lülitage etteantud ajaga gratineerimiseks või küpsetamiseks madala või suure kuumuse peale. ➔ Navigenio kuumeneb kohe.
	Sinine vilgub	Raadioühendus on olemas, Navigenio on etteantud ajaga režiimil.	Lülitage etteantud ajaga gratineerimiseks või küpsetamiseks madala või suure kuumuse peale. ➔ Navigenio jätkab kuumenemist, lülitub küpsetusaja täis saamisel välja, seejärel ilmub nähtavale jääkkuumuse märk.
	Punane põleb	Navigenio on manuaalrežiimil.	Manuaalseks gratineerimiseks ja küpsetamiseks ➔ Navigenio kuumeneb kohe.
	Punane vilgub	Jääkkuumuse märk	Eeldusel, et Navigenio on kuum ja toiteallikaga ühendatud.

Jääkuumuse märk:

Kui jääkuumuse märk ära kaob, siis on klaaskeraamiline pind piisavalt maha jahtunud ja põletuse ohtu enam ei ole.



Jääkuumuse märk on nähtaval ainult siis, kui Navigenio on toiteallikaga ühendatud. Kui pärast seadme väljalülitamist toitejuhe toiteallika küljest eemaldatakse, siis on põletuse oht.

### 3. Funktsioonid

#### 3.1 Navigenio lauapliidina



Ainsad sobilikud pannid on nimetatud punktis 1.1.1.

##### 3.1.1 Manuaalne küpsetamine

###### Visiothermiga

Temperatuur mõõdetakse ja kuvatakse Visiothermil. Kasutaja omab temperatuuri üle kontrolli ja juhib Navigeniot.

###### Visiothermi ja Audiothermiga

Mõõdetud temperatuur ja määratud küpsetusaeg kuvatakse Audiothermil, Audiotherm piiksub, et anda märku, kui on midagi tarvis teha. Kasutaja juhib Navigeniot.

##### 3.1.2 Isejuhtiv küpsetamine

Olles Navigenioga raadio teel ühenduses, juhib Audiotherm iseseisvalt kogu küpsetusprotsessi. Pärast Navigenio lülitamist „A“ režiimile ja Audiothermi seadistamist võetakse Navigenio ja Audiothermi juhtimine üle.

Järgige ka kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“ ja Audiothermi kasutusjuhendis.





###### Planeeritud küpsetamine

Isejuhtiva töötamise korral saab Audiothermi Navigenioga seadistada „A“ režiimile nii, et Navigenio kuumutusprotsess lülitub sisse hiljem (viitstart).

Järgige ka kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“ ja Audiothermi kasutusjuhendis.



- Veenduge, et Navigenio peal oleks alati pott või pann.
- Veenduge, et Navigenio peal ei oleks ühtegi teist asja (nt rätikut või paberit) ega elusolendeid.
- Veenduge, et valitud kaaned oleksid alati korralikult kinnitatud või suletud.

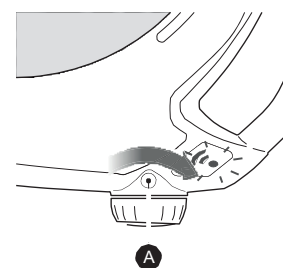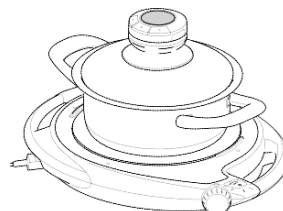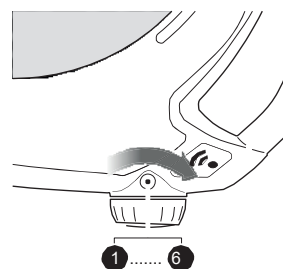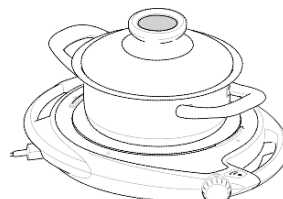

### 3.2. Navigenio ülevalt küpsetamise funktsioonis


Asetage Navigenio poti peale nii, et juhtnupp ja logo jääksid kasutaja poole.



Ainsad sobilikud pannid on nimetatud punktis 1.1.2. Asetage pott kuumakindlale pinnale.

#### 3.2.1 Manuaalne gratineerimine ja küpsetamine

Kasutaja juhib Navigeniot.

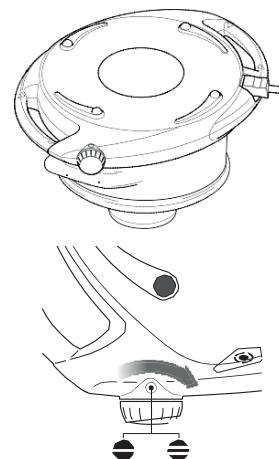

#### 3.2.2 Etteantud ajaga gratineerimine ja küpsetamine

Kasutaja juhib Navigeniot. Audiotherm määrab raadioühenduse kaudu aja, mille jooksul Navigenio on sisse lülitatud.




Järgige teavet, mis on brošüüris „AMC-ga küpsetama“ toodud Navigenio kuumuse kohta, mida sobib kasutada gratineerimiseks ja küpsetamiseks. Samuti on retseptist olenevalt võimalik kasutada pliiti. Gratineerimisel ja küpsetamisel kontrollige aeg-ajalt toidu pruunistumisastet. Gratineerimise ja küpsetamise ajal eraldub auru.



Kui lisaks kasutatakse pliiti:

- Valige pliidiplaadi läbimõõt vastavalt potile.
- Lülitage pliidiplaat suure kuumuse peale maks. 3 minutiks. Pikemaks ajaks jätke ainult madalale kuumusele.
- Ärge kasutage Navigeniot avatud gaasiplaadi kohal, mis on sisse lülitatud.
- Ärge kasutage Navigeniot tühja potiga.

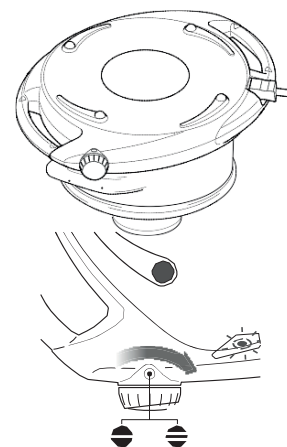

Järgige ka kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“ ja Audiothermi kasutusjuhendis.



## 4. Mida teha, kui...

... kuulete, et Navigenio piiksub ja Navigenio kuumutussüsteem ei lülitu automaatselt sisse või lülitub automaatselt välja?

- Nii lauapliidi funktsioonis kui ülevalt küpsetamise funktsioonis lülitab kaitselüliti Navigenio kuumutussüsteemi välja, kui seda kasutatakse valesti pikema aja jooksul.
  - ➔ Seadke juhtnupp „0“ peale ja laske Navigeniol jahtuda.
  - ➔ Sellisel juhul tuleb Navigenio alati lülitada „0“ asendisse. Navigenio võib tagasi tööle panna alles siis, kui see on piisavalt maha jahtunud.

Kasutaja ja seadme ohutuse nimel on Navigenio ehitus selline, et seda ei saa kasutada, kui selle paiknemine ei ole ohutu või kui see kuumeneb üle.

### Lauapliidi funktsioon:

- Navigenio on juba sisse lülitatud kuumusele 1–6 enne, kui toitejuhe toitepesasse pannakse.
  - ➔ Seadke juhtnupp „0“ peale ja keerake enne küpsetamist soovitud kuumuse (1–6) peale.
- Navigenio on sisse lülitatud ja seadistatud „A“ peale, küpsetamisprotsess ei ole alanud 1 minuti jooksul, kui Audiotherm on peal.
  - ➔ Seadke juhtnupp „0“ peale ja keerake uuesti „A“ peale, käivitage Audiothermiga soovitud küpsetusprotsess.
- Navigenio on sisse lülitatud ja seadistatud „A“ peale, küpsetamisprotsess algas, kuid katkes välismõju tõttu.
  - ➔ Seadke juhtnupp „0“ peale ja keerake uuesti „A“ peale, seejärel käivitage Audiothermiga soovitud küpsetusprotsess uuesti.
- Navigenio on sisse lülitatud ja töötasapinnalt ära tõstetud või ümber keeratud pikema aja jooksul.
  - ➔ Asetage Navigenio stabiilsele ja tasasele pinnale, seadke juhtnupp „0“ peale ja keerake uuesti soovitud kuumuse (1–6) või „A“ peale.

### Ülevalt küpsetamise funktsioon:

- Navigenio on juba sisse lülitatud ja asetatud poti peale.
  - ➔ Asetage Navigenio korralikult poti peale, seadke juhtnupp „0“ peale ja keerake soovitud kuumusele: madal „–“ või suur „=“.
- Navigenio on sisse lülitatud ja potilt ära tõstetud ja ümber keeratud pikema aja jooksul.
  - ➔ Asetage Navigenio uuesti korralikult poti peale, seadke juhtnupp „0“ peale ja keerake soovitud kuumusele: madal „–“ või suur „=“.



Navigenio lõpetab piiksumise ainult siis, kui kasutaja juhtnupu aktiveerib. Kui piiksumine ei lõpe, siis tõmmake toitejuhe toitepesast välja ja pöörduge AMC teeninduskeskuse poole.

## 5. Navigenio ja äpp

Navigenio on varustatud Wi-Fi mooduliga, mis võimaldab kaugjuurdepääsu äpile.

## 6. Hooldus

- Enne puhastamist tõmmake toitejuhe toitepesast välja.
- Enne puhastamist ja hoiupaika panemist laske seadmel jahtuda.
- Ärge mitte kunagi pange seadet vee alla või nõudepesumasinasse.
- Ärge mitte kunagi kasutage agressiivseid puhastus- või küürimisvahendeid.
- Ärge mitte kunagi kasutage käsna karedat poolt ega terasnuustikut.
- Puhastage Navigenio pärast iga kasutuskorda.
- Suhkur, plastik või alumiinium (alumiiniumfoolium) võib klaaskeraamikat kahjustada. Kui need ained satuvad kuumale klaaskeraamilisele pinnale, siis lülitage Navigenio kohe välja ja eemaldage jäägid täielikult klaaskeraamika kaabitsaga. Samuti eemaldage kõik sissekõrbenud toidu jäägid (kandke kindaid).
- Kerge mustuse puhastamiseks kasutage puhast niisket lappi ja tavalist koduseks kasutuseks mõeldud puhastusvahendit, seejärel kuivatage lapiga.
- Tugeva mustuse saab eemaldada klaaskeraamika ja roostevaba terase puhastusvahendiga.



## 7. Äraviskamine



Pakend ja Navigenio ei kuulu olmeprügi hulka: need materjalid on ringlussevõetavad. Vajadusel vabanege neist keskkonnasõbralikult ja kooskõlas kohalike eeskirjadega (viige elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti).

## 8. Tehnilised andmed

Tüüp: C0020  
Pingeline: 220–240 V  
Sagedus: 50/60 Hz  
Võimsus: 1800 W  
Küttekeha läbimõõt: 180 mm  
WLAN: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Port 443 + 8883  
Bluetooth 4.2



## 9. AMC klienditeenindus

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, siis pöörduge palun AMC klienditeeninduse poole.

### AMC Cooking OÜ

Kaubamaja 4  
10145 Tallinn, Estonia  
T +372 585 01284  
E-mail: info@amccooking.ee



**AMC Cooking OÜ**

Kaubamaja 4

10145 Tallinn, Estonia

T +372 585 01284

E-mail: [info@amccooking.ee](mailto:info@amccooking.ee)

